フスプロ

CATV 屋外(内)用 VUフースター

VU BOOSTERS

TVch1~62 & FM

WA30

AC100V方式


WA30T

低電圧方式(AC24V)

30dB型

WA30Tの適合電源部

型式	WA3OT使用台数	
WP2	1 台	
WP2405f	2台の縦続接続	
WP5		

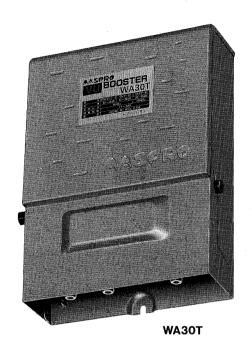

高性能,高信頼

超低雑音

雑音指数(NF)が1.9~3dBですから、弱電界地域でもスノーノイズの目立たない、きれいなテレビが見られます。

定格出力 VHF $95dB_{\mu}$ UHF $100dB_{\mu}$

電波の比較的強い地域でのホーム共同受信用としても使用できます。

利得調整回路 -

各バンド別に利得調整ができますから,後段に接続するブースター,または, テレビの入力レベルが最適値に調整できます。

 Θ 20~ Θ 50℃の温度変化に対して、利得変動がほとんどなく、常に安定した動作をします。

使い易い機能


ヘッド・ライン両用-

入力切換スイッチによって、VとU 別入力、およびVU混合入力の両方に使い分けることができますから、ヘッド(受信点)用・ライン(中継点)用のどちらでも使用できます。

姉妹機として、36dB型VUプースターWA36S(AC100V方式), WA36TS(低電圧方式)があります。



各部の名称と機能

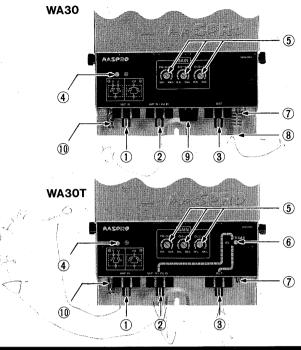

①VHF入力端子

- ●VとU 別入力のときのVHF入力端子です。
- VU混合入力のときは使用しませんので、付属の防水キャップ (小)をかぶせてください。


②UHF·VU混合入力端子

- ●VとU 別入力のときのUHF入力端子です。
- ●VU混合入力のときの入力端子です。
- ③出力端子
- 4入力切換スイッチ
 - ●VU混合入力のときはA、VとU 別入力のときはBに切り換え てください.
- ⑤ 利得調整ツマミ(⊝10dB連続可変)
 - ●出力レベルを調整して、後段に接続するブースター または テレビの入力レベルを、最適値に調整してください。
- ⑥電流通過スイッチ(WA3OT)
- (7)パイロットランプ
- ⑧AC100V電源コード(約1m) (WA30)
 - ●コードを延長するために、途中で切断して、別のコードをつ なぐことは、電気設備技術基準で禁じられています。
- (9) ヒューズホルダー(ミゼット管型ヒューズ0.5A) (WA3O)
- ●ヒューズが溶断した場合は、定格のものと交換してください。
- 10アース端子
 - ●第3種接地工事(接地抵抗100 Ω以下)をしてください。

力切換・電流通過スイッチの操作方法

(入力切換スイッチの操作方法は両機種とも同じです。 AC100V方式のWA30は、幹線の電源重畳はできません。


1台の場合 電源部はWP2(¥5,900)を使用してください。

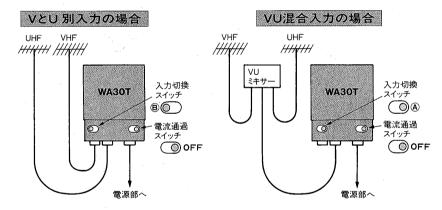


電源部については、WP2の取扱説明書をご覧ください。

2台の場合

電源部はWP2405f(¥7,600)またはWP5(¥9,400)を 使用してください。(WP2は縦続接続に使用できません)

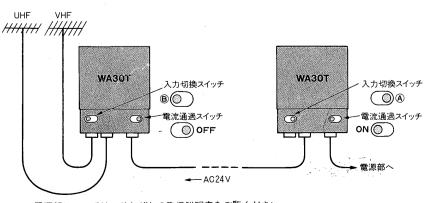

電源部については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

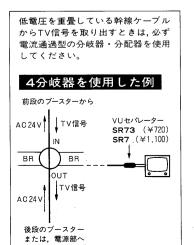

実用入力レベルについて

2台を縦続して使用する場合は,一層の安定性を確保するため, 下記の範囲で使用してください。

~ ~ ~ /± FF /> /#L	VHF · UHF	
ブースター使用台数	最小入力(がまん限)~最大入力レベル	
1台	35~70dBμ	
2台の縦続接続	38∼67dBµ	

最小入力レベル以下で使用した場合


スノーノイズ(画面に雪が降るような症状)が目立つようになり、鮮明な画像が得られません。

最大入力レベル以上で使用した場合


相互変調によるビート縞,混変調によるワイパー現象(画面を横に拭いていくような,太い帯模様)が発生し,見苦しい画像となります。

取付方法


板壁面の場合

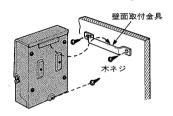

マストの場合

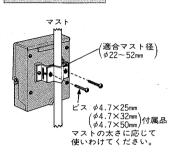


支持柱の場合

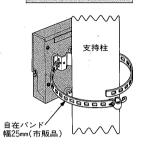

F型コネクター(プラグFP5)の取付方法

- ●接触不良や、ショートを防ぐため、プラグはていねいに取り 付けてください。
- ●加工する前に,必ず防水キャップに通してください。 ●FP7(¥210)は7C用です。

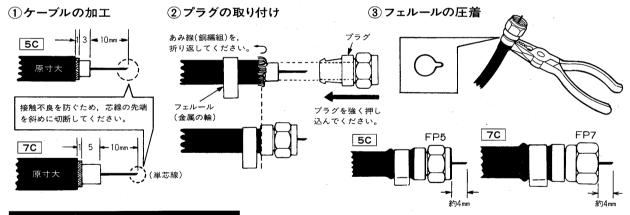

正しく使用していただくために

よい画質が得られないときは、次のチェックをしてください。

画像が出ない場合,または,著しくスノーノイズが出る場合

1.電 源----規定の電圧(WA30はAC100V, WA30TはAC24V)が供給されていますか。

2.入・出力端子――――――――――入力と出力の引込線が逆に接続してありませんか。

VHF入力と、UHF·VU混合入力の引込線が逆に接続してありませんか。

3.入力切換・電流通過スイッチ――正しく操作してありますか。(WA30は入力切換スイッチ)

4.利得調整ツマミーーーー利得が最大((右)へいっぱい回した状態)になっていますか。

5.引込線――――断線,または,ショートしていませんか。

6.入力レベルの測定————実用入力レベルの範囲になっていますか。ブースターの入力端子からケーブルを外して、電界強度測 定器で測定してください。レベルが低い場合は、アンテナの高さや設置場所を変えたり、高利得なア

ンテナに取り替えて、レベルを確保してください。

画面にビート縞,ワイパー現象が出る場合

1.利得調整ツマミ――症状が消えるまで、ツマミを(左)へ静かに回してください。

2.アンテナの方向----不要電波による混信がありませんか。方向を変えて画像が一番良好になるように調整してください。

3.入力レベルの測定———実用入力レベルの範囲になっていますか。レベルが高い場合は,入力端子にアッテネーター(ATT3・ 6・10・15・20fD 各半2,400)を使用して,最大入力レベル以下になるようにしてください。

以上の方法でも,トラブルが解決できない場合は,お近くの営業所か,本社技術相談にお問い合わせください。

VHF バス A(VUI配合入力) 入 ガ 切換スイッチ Ch4~12増幅部	北見 旭川 劉恪 札城 香森 秋田
電源部 M	新港 金沢 神戸 福井 広島 岡山 本語 医 海山 田山
	下間 大 宮 大 宮 大 宮 大 宮 大 宮 大 宮 大 宮 大 宮 大 宮 大
ニューメディア CATVの マスプロ電工 営業窓 TEL 名古屋(052)802-2244 技術相談 " (052)802-2211	長 時 本 名古屋 松本 東 京 松

/A30·WA30T共通 AASPIR			
帯域	VHF		UHF
項目 Items	Ch1∼3 • FM	Ch4~12	Ch13~62
利得 Gain	20~23dB	(25 28dB)	30-35dB
利得偏差 Gain Response Flatness	2dB以内	3dB以内	4dB以内
利得調整範囲 Gain Control Range	○10dB(連続可変)	⊖10dB(連続可変)	○10dB(連続可変)
雑音指数 Noise Figure	1.9∼3dB		
実用入力レベル Operating Input Level	●35(がまん限)~70dBμ		
定格出力レベル Rated Output Level	950	iΒμ	100dBµ
混変調/相互変調 Cross Modulation Intermodulation	⊖40dB以下 /	/⊝50₫В以下	⊕40dB以下/ ···
ハム変調 Hum Modulation		⊖50dB以下	
VSWR	1.1~3 75 Ω (F型コネクター) 75 Ω (F型コネクター)		
入力インピーダンス Input Impedance			
出力インピーダンス Output Impedance			
電源 Power Requirements	WA30 定格電圧 WA30T AC24V		格消費電力 4.7W
使用温度範囲 Temperature Range	○20~⊕50℃(連続100時間,恒温槽テストによる) 211(H)×170(W)×62(D)mm		
外観寸法 Dimensions			
重量 Weight	WA30	約1.8kg, WA30T	·····約1.5kg
シンボル	- →-		


●最小入力レベル(がまん限)は,スノーノイズを完全に除去できませんが,実用に なる限界です。

 F型コネクター(プラグ FP5)······3個
壁面取付金具1個
予備ヒューズ(WA30定格0.5A)1本
ビス(<i>ϕ</i> 4.7×32mm 中径マスト用)2本
"(φ4.7×50mm 太径マスト用)2本
木ネジ(予備1本含む)4本
防水キャップ(大)3個
〃 (小)1個

マスプロの性能表に絶対うそはありません。 保証します。

避雷四路

Frequency Characteristics

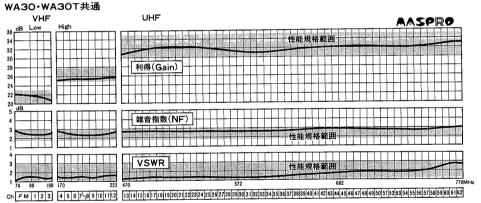

Ch13~62增幅部

波形は,実測値の一例をそのまま記載したもので,作図はしてありません。

初段增幅 回 路

UHF・VU混合 O

入力端子

WA30

